

ESALATORI IN TPE SEMPLICI E DOPPI PROTEZIONE CIRCOLARE

TPE

MBP



PAG. LISTINO
PAGE LIST
PAG. LIST.

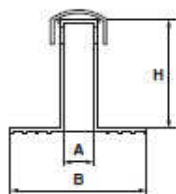
17

SIMPLE WALL AND DOUBLE WALL TPE ROOF VENTS - PROTECTION COLLAR AIREADORES DE TPE SIMPLÉS Y DOBLES - PROTECCIÓN CIRCULAR



La funzione dell'esalatore è permettere la fuoriuscita del vapore che si crea al di sotto della membrana impermeabile. Viene realizzato in due modelli: il tipo "semplice" che si usa in presenza della sola membrana impermeabile ed il tipo "doppio" che si usa in presenza di pannello isolante. Raccomandiamo sempre l'utilizzo dell'apposita protezione circolare.

The vent pipe allows moisture and vapour under waterproofing membrane to go out. It is available in the following models: the simple wall version used in case of a simple waterproofing membrane and the double wall version used in the presence of insulating panels. For a further protection, the use of the special protection collar is also recommended.

El aireador permite la salida del vapor que se crea debajo de la membrana impermeable. Se realiza en dos modelos: el tipo "simple", que se usa cuando solo hay una membrana impermeable, y el tipo "doble", que se usa cuando hay un panel aislante. Se aconseja emplear siempre la protección circular.



SEMPLICE H225/270mm SIMPLE WALL H225/270mm SIMPLE H225/270mm

Codice Code Codigo	Esterno External Externo	A	B	H	H1		
D011225060	∅ 62	60	300	225	-	30	270
D011225075	∅ 75	72	300	225	-	25	225
D014270075	∅ 75	72	300	270	-	25	225

